

# FLEET BOARD

## MONTAGEHINWEISE

**UMRÜSTUNG: CTP DIN (CODE: J3T)**

**TEILENUMMERN:**

**A 000 446 4760**

**A 000 446 5460**

**A 000 446 6960**

**A 000 446 7060**

**A 000 446 8360**




**AUF TRUCK DATA CENTER CARD READER (250 KBIT)**

**TEILENUMMER: A 008 820 8460 + A 001 446 1460**



+

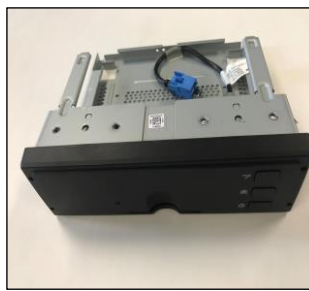

=



Daimler Truck AG, Stuttgart, Germany | Sitz und Registergericht/Domicile and Court of Registry: Stuttgart, HRB - Nr./Commercial Register No.: 762884

Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Joe Kaeser

Vorstand/Board of Management: Martin Daum, Vorsitzender/Chairman; Karl Deppen, Jochen Goetz, Andreas Gorbach, Jürgen Hartwig, John O`Leary, Karin Rådström, Stephan Unger

Fleetboard unterliegt dem Schutz des geistigen Eigentums der Daimler Truck AG, Stuttgart, Deutschland / is the intellectual property of Daimler Truck AG, Stuttgart, Germany

## 1. Prüfung:


- Vor Umbau des Fleetboard Steuergerät, muss diese zwingend über die Fleetboard Homepage ([www.fleetboard.com/activate](http://www.fleetboard.com/activate)) deaktiviert werden.
- Steuergeräte die nicht deaktiviert sind, dürfen nicht umgebaut werden !

## 2. Ausbau:

- Fleetboard Steuergerät (CTP) aus dem DIN Schacht entnehmen.
- Stromversorgung und Antennenkabel am Fleetboard Steuergerät (CTP) trennen (alte Dachantenne darf nicht mehr verwendet werden).

## 3. Umbau Antenne:

- a) **Klebeantenne GSM/GPS** (A 005 820 6375) verbauen.
- die Antenne muss im Randbereich außerhalb des direkten Sichtfeldes befestigt werden.

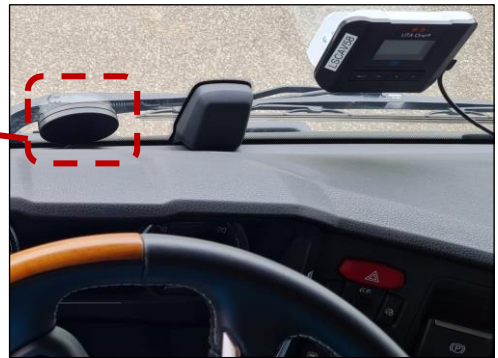

- b) **Klebeantenne LTE** (A 005 820 4675) ist innerhalb des DIN Schacht zu befestigen.



## **Richtlinie für Verbau der Antennen:**

- LTE Antenne (A 005 820 4675) darf **nicht** auf eine Metall Oberfläche geklebt werden.
- Bei den Verbau der LTE Antenne muss gewährleistet werden, dass das DIN Gerät noch aus dem DIN Fach entnommen werden kann.
- LTE Antenne (A 005 820 4675) kann Vertikal oder Horizontal montiert werden.
- Die LTE Antenne (A 005 820 4675) muss mindestens einen Abstand von 1,5m zur GSM/GPS Antenne (A 005 820 6375) haben.


#### **4. Umbau Fleetboard Steuergerät:**

- a) CTP (A 001 446 1460) in den Card Reader (A 008 820 8426) einstecken.
- b) Den Führungsbolzen und USB Kabel gemäß beiliegender Anleitung an den Card Reader montieren/anschießen.
- c) Antennenleitungen (3 Stück) gemäß Farbcodierung mit CTP verbinden.
- d) Stecker (54-polig, weiß) auf die CTP (A 001 446 1460) aufstecken.
- e) CTP und Card Reader mit dem Montageahmen (A 000 542 1587) in den DIN Schacht schieben.



CTP (A 001 446 1460)

+

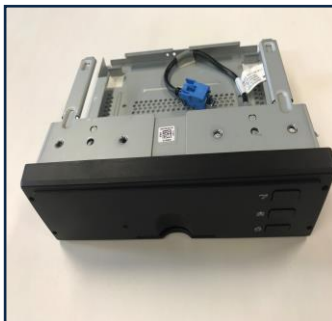

Card Reader (A 008 820 8426)

=



#### **5. Installation:**

- **Installationsprozess wie folgt durchführen:**
  - 1) Zündung einschalten, mindestens 5 min warten
  - 2) Zündung ausschalten, mindestens 5 min warten
  - 3) Zündung einschalten, mindestens 5 min warten

#### **6. Verbauprüfung:**

- Siehe Dokument Prüfanleitung auf der Fleetboard Homepage  
Link: Fleetboard: 2G3G\_Shutdown\_Hardware

#### **7. Aktivierung:**

- Nach erfolgreicher Installation des CTP, muss diese über die Fleetboard Homepage ([www.fleetboard.com/activate](http://www.fleetboard.com/activate)) angemeldet werden.

## MONTAGEHINWEISE

**UMRÜSTUNG: TP3/TP4 (CODE: J3D)**

**TEILENUMMERN:**

**TP3:**

**A 000 446 0760**

**TP4:**

**A 000 446 1060**

**A 000 446 3060**




**AUF TRUCK DATA CENTER CARD READER (250 KBIT)**

**TEILENUMMER: A 008 820 8460 + A 001 446 1460**



+

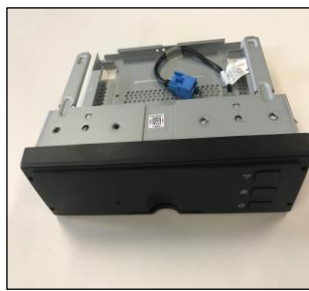

=



## 1. Prüfung:


- Vor Umbau des Fleetboard Steuergerät, muss diese zwingend über die Fleetboard Homepage ([www.fleetboard.com/activate](http://www.fleetboard.com/activate)) deaktiviert werden.
- Steuergeräte die nicht deaktiviert sind, dürfen nicht umgebaut werden !

## 2. Ausbau:


- Fleetboard Steuergerät (TP3/TP4) aus dem DIN Schacht entnehmen.
- Stromversorgung und Antennenkabel am Fleetboard Steuergerät (TP3/TP4) trennen (alte Dachantenne darf nicht mehr verwendet werden).

## 3. Umbau Antenne:

- a) **Klebeantenne GSM/GPS** (A 005 820 63 75) verbauen.
- die Antenne muss im Randbereich außerhalb des direkten Sichtfeldes befestigt werden.

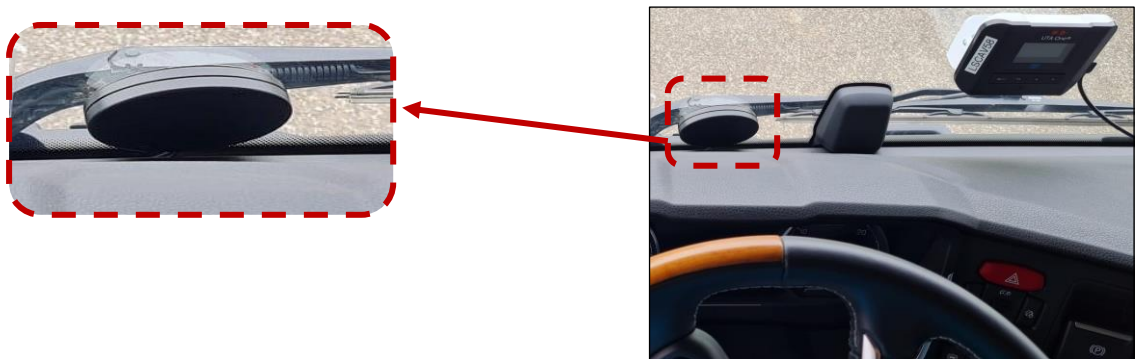

- b) **Klebeantenne LTE** (A 005 820 46 75) ist innerhalb des DIN Schacht zu befestigen.

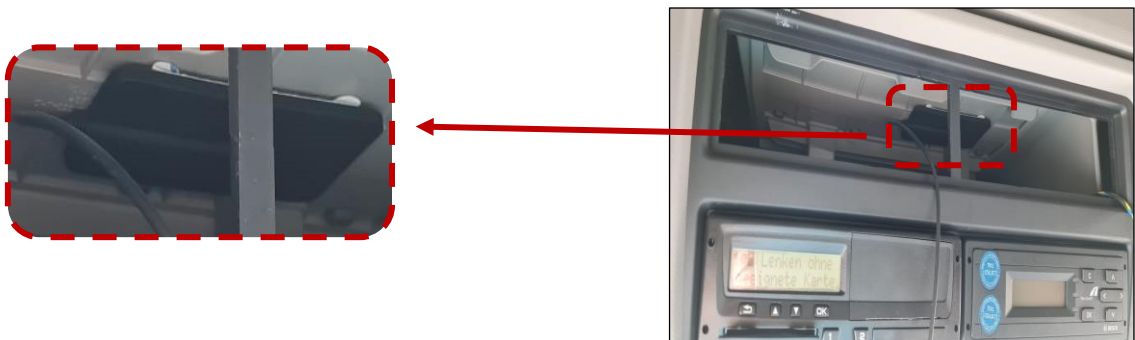

### **Richtlinie für Verbau der Antennen:**

- LTE Antenne (A 005 820 4675) darf **nicht** auf eine Metall Oberfläche geklebt werden.
- Bei den Verbau der LTE Antenne muss gewährleistet werden, dass das DIN Gerät noch aus dem DIN Fach entnommen werden kann.
- LTE Antenne (A 005 820 4675) kann Vertikal oder Horizontal montiert werden.
- Die LTE Antenne (A 005 820 4675) muss mindestens einen Abstand von 1,5m zur GSM/GPS Antenne (A 005 820 6375) haben

#### **4. Umbau Fleetboard Steuergerät:**

- a) CTP (A 001 446 14 60) in den Card Reader (A 008 820 84 26) einstecken.
- b) Den Führungsbolzen und USB Kabel gemäß beiliegender Anleitung an den Card Reader montieren/anschießen.
- c) Antennenleitungen (3 Stück) gemäß Farbcodierung mit CTP verbinden.
- d) Adapterleitung (A 058 545 40 28) mit der im Fahrzeug vorhandene Leitung verbinden und auf die CTP (A 001 446 14 60) aufstecken.
- e) CTP und Card Reader mit dem Montageahmen (A 000 542 15 87) in den DIN Schacht schieben.



CTP (A 001 446 14 60)

+

=



Card Reader (A 008 820 84 26)



#### **5. Installation:**

- **Installationsprozess wie folgt durchführen:**
  - 1) Zündung einschalten, mindestens 5 min warten
  - 2) Zündung ausschalten, mindestens 5 min warten
  - 3) Zündung einschalten, mindestens 5 min warten

#### **6. Verbauprüfung:**

- Siehe Dokument Prüfanleitung auf der Fleetboard Homepage  
Link: Fleetboard: 2G3G\_Shutdown\_Hardware

#### **7. Aktivierung:**

- Nach erfolgreicher Installation des CTP, muss diese über die Fleetboard Homepage ([www.fleetboard.com/activate](http://www.fleetboard.com/activate)) angemeldet werden.